

MONTERINGSANVISNING

Vår expanderande hörnpelare är konstruerad för enkel montering. Läs ändå hela instruktionen för att undvika problem. Kontrollera också att alla delar finns med. Spara all information och förpackningen tills monteringen är avslutad.

Hörnpelaren kan antingen monteras i badkar eller i duschutrymme. För montering i duschutrymme, följ samtliga steg från 1 till 8.

Särskild instruktion för montering i badkar:

För montering i vanligt badkar, hoppa över steg 6 i instruktionen. Om badkarskanten är mycket hög, ska det korta avfasade röret användas istället för ett av de långa rören i steg 1.

1. Sök rätt på de två långa rör som är avfasade, de fyra o-ringarna och de fyra hyllorna.

Placera en o-ring över ena änden på ett av rören, skjut på den ca halvvägs och sätt sedan en hylla så att den täcker o-ring.

Placera nästa o-ring på det andra långa avfasade röret så långt ned att det finns plats för en hylla ovanför och montera sedan en hylla så att den täcker o-ring.

Skjut nästa o-ring i position ovanför hyllan och montera en hylla över den.

Observera att hyllorna enkelt kan justeras i höjdlid i efterhand.

2. Skjut ihop den avfasade änden av röret med en hylla med den ofasade änden av röret som har två hyllor.

3. Sök rätt på fjädern och det raka röret. Placera det raka röret på den avfasade delen av röret med hyllor och sätt fjädern i den öppna delen av det raka röret.

4. Sök rätt på de två vita T-formade änddelarna av plast, pinnen som är ½ tum i diameter och täcklocket med ett hål. Trä pinnen som är ½ tum genom täcklocket med hål och sätt en T-formad änddel över varje ände av pinnen.


5. Montera ½-tumspinnen i den öppna delen av röret med fjäder och änd-hatten över röret.

Kom ihåg: Hoppa över steg 6 vid montering i badkar.

6. Sök rätt på det avfasade korta röret. Montera den avfasade änden i bottendelen av röret med hyllor.

7. Placera den mjuka ändhatten av plast över nedre änden av röret med hyllorna. Montera hörnpelaren på plats i duschkabin eller badkar genom att trycka ihop fjädern och ställa hörnpelaren i rätt position.

8. Sätt tejp över skarvarna mellan rören som skydd.

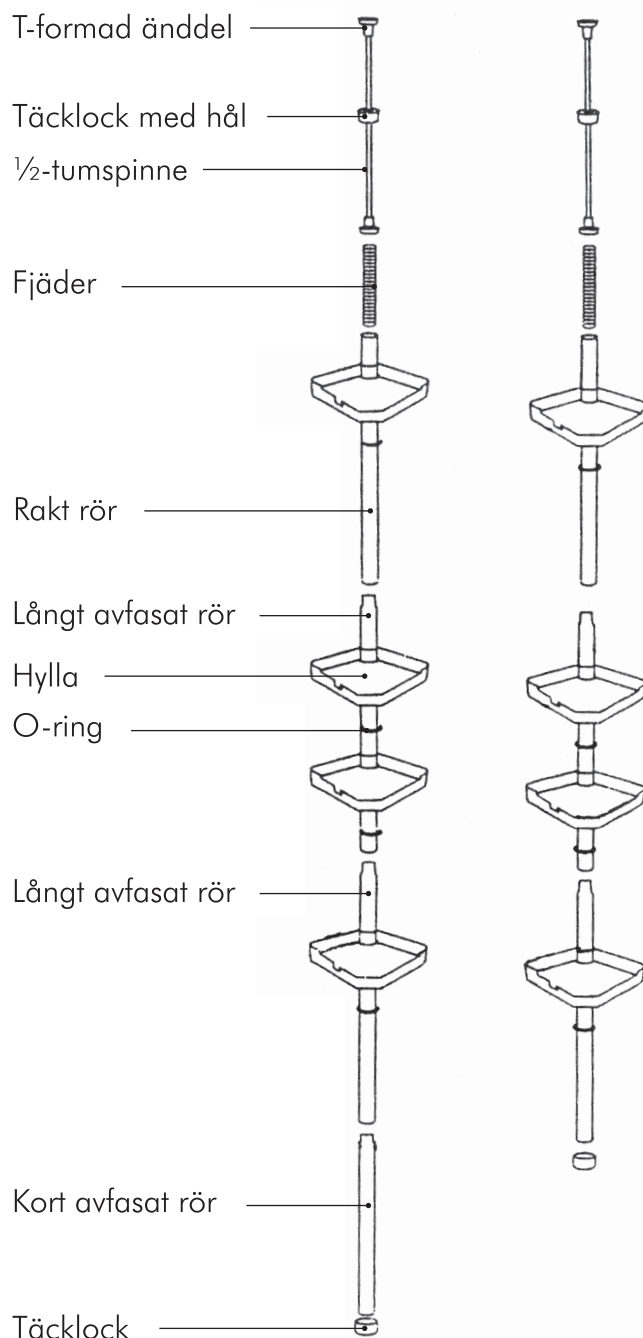

Delar:
2 st T-formade änddelar
1 st ½ tum pinne
2 st Långt avfasat rör
1 st rakt rör
1 st Täcklock med hål
1 st Täcklock
1 st Fjäder
1 st Kort avfasat rör
4 st hyllor
4 st O-ringar