

SKAGERACK Badrumsmöbel

Tack för att du köpt en badrumsmöbel från Demerx i Kinda AB.

Vi hoppas möbeln kommer att vara till stor belåtenhet och inbringa mycket glädje.

— Instruktioner —

- Underskåp med porslinstvättställ (kommod) -

Provplacera och märk ut placering av underskåpet på önskad plats.

Porslinstvättstället kommer att lägga till ca: 4 cm.

(Rekommenderad standardhöjd: 85 cm från golvet till porslinstvättställets topp)


Var noga med att underskåpet placeras vågrätt.

För Skagerack 50: Skruva fast de 2 blecken med medföljande skruv, börja med att skruva fast med en skruv.

De ska sitta 25 cm från underskåpets topp och med ca: 44 cm mellanrum räknat från bleckens ytterkant.

Provplacera underskåpet; när de vita konsolerna på underskåpets insida ser ut att passa bra på blecken, skruva fast blecken med resterande skruv. Nu kan du hänga på underskåpet.

För Skagerack 60 & 70: Skruva fast blecket i ena änden. Det ska sitta 25 cm från underskåpets topp. Kontrollera att blecket sitter vågrätt. Skruva fast i andra änden. Nu kan du hänga på skåpet.

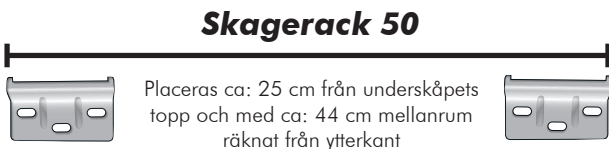


Justera sedan underskåpet så det sitter tätt emot väggen genom att skruva på de två skruvarna illustrerade till höger:

Denna skruv justerar nivån vertikalt



Denna skruv justerar nivån emot väggen

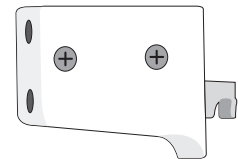

Nu kan du placera porslinstvättstället på underskåpet. Vill du fästa tvättstället i väggen för extra låssäkerhet, använd de medföljande franska träskruvarna.

Dörren kan höger eller vänster hängas. Viktigt! Använd tråkloss eller dyl. som mothåll på utsidan av dörren vid genomborrning av de förborrade hållen så att materialet/lacken ej fläcks på utsidan.

Handtaget ska monteras i de 2 översta hålen (vågrätt).

För inkoppling av vatten och avlopp, kontakta behörig VVS-installatör!

- Spegelskåp och Halogenbelysning/LED belysning -


Spegelskåpet skall hängas på medföljande rostfria beslag. Borrmall med exakta C/C mått för dessa är inkluderade i förpackningen. Börja med att vika ut pappret med bormmallen. Märk sedan ut och skruva fast beslagen med medföljande skruv. Lyft sedan upp spegelskåpet med dörren stängd och häng på beslagen (dörrens gångjärn kan skadas om dörren är öppen vid lyftet).

Öppna dörren och skruva fast skåpet i de 4 skruvhålen med medföljande skruv.

Vid betong; märk ut skruvhålen och lyft ner skåpet med dörren stängd för att borra och plugga.



Spegelskåpets baksida

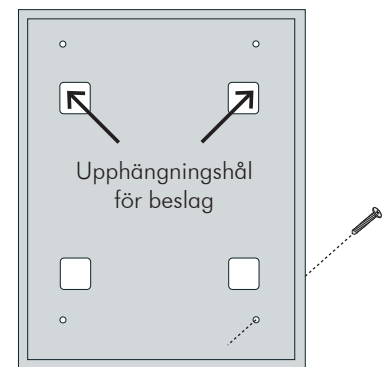

Ska halogenbelysning/LED belysning monteras görs detta innan placering på vägg.

OBS! All elektrisk installation måste utföras av behörig elektriker.

Halogen/LED belysningsrampen sätts fast på spegelskåpet genom 2 skruv (medföljer halogen/LED belysningen). OBS! Var noga med att skruvarna skruvas ned lodrätt och ej dras för hårt. Annars riskerar materialet att spricka.

Garanti gäller ej för detta.

Var gärna 2 personer för att förenkla uppsättningen.